

MANUAL COMPLET AL PRODUSULUI

MKS-1100 SINK | Montaj, utilizare, întreținere și service

Pentru consolă, consolă + două picioare frontale și patru picioare independente.



Caracteristică	Date
Dimensiuni produs / ambalaj	1100 × 500 × 200 / 1150 × 550 × 250 mm
Masă modul bază	25 kg net / 26 kg brut
Construcție	HPL compact exterior; cuvă inox demontabilă, capac HPL și contrablat
Orientare cuvă	STG sau DR, privind de sus din fața produsului
Producător	Malinco Prodex SRL CUI RO9669166
Corespondență	Strada Principală nr. 311, Sântandrei, județul Bihor, România

Înainte de montaj

Citiți instrucțiunile pentru configurația aleasă. Quick Step ajută la orientare; instrucțiunile detaliate din acest manual stabilesc operațiile. Păstrați documentele împreună cu produsul.

Folosiți produsul pentru spălare și pregătire uzuală în bucătăria exterioară. Nu utilizați blatul, capacul, cuva sau contrablatul ca scaun ori treaptă.

1. Inventar și alegerea susținerii


Element	Cantitate
Corp HPL MKS-1100-SINK	1
Cuvă inox (nr. 1), capac HPL (nr. 2), contrablat (nr. 3)	Câte 1
Distanțiere HPL cu bandă adezivă (nr. 4)	2
Console aluminiu premontate	2
Cleme metalice și piulițe fluture pentru cuvă	4 cleme + prinderi aferente
Pungă albastră - fixări contrablat; pungă roșie - fixări modulare	Câte 1 set
Dibluri cu șuruburi zincate	4
Kit scurgere cu preaplin și sifon	1 set
Burghiu Ø8 mm; carotă cu pilot Ø6 mm; șurubelniță în cruce	Câte 1

Separat: bateria și racordurile ei specifice; seturile de picioare MKS-1100-LEGS. Pregătiți mașina de găurit. Diblurile incluse se folosesc numai pe suport compatibil; pentru alt suport se aleg prinderi adecvate.

Configurație	Picioare	Fixare / distanțiere nr. 4
A - Consolă	Fără picioare	Ancorare la perete; se folosesc cele 2 distanțiere.
B - Consolă + 2 frontale	1 set MKS-1100-LEGS	Ancorarea posterioară rămâne obligatorie; distanțierele se păstrează.
C - 4 picioare	2 seturi MKS-1100-LEGS	Modul independent; distanțierele și diblurile de perete nu se folosesc.

Setul MKS-1100-LEGS cuprinde o pereche de picioare metalice negre mate, stânga/dreapta, două tălpi reglabile filetate și piulițe M6 tip fluture. Șuruburile de fixare sunt premontate pe picioare. Pentru patru picioare sunt necesare două seturi.

2. Orientare și găuri presetate

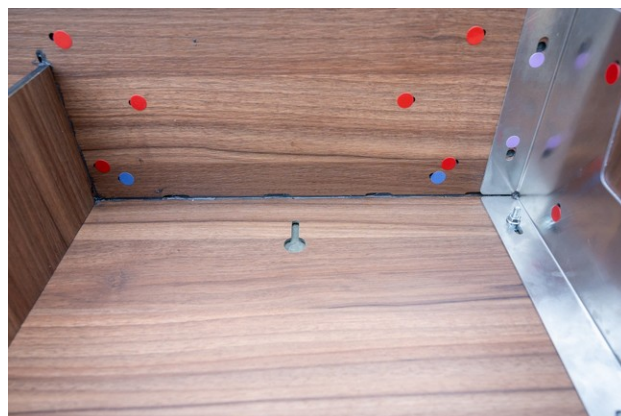

Marcaj	Utilizare
ROȘU	Numai conectare modulară; nu se găurește la montaj individual.
ALBASTRU	Fixarea contrablatului, pe orientarea STG/DR aleasă.
MOV	Suținere: consolă și/sau picioare, după configurație; Ø8 mm conform manualelor actuale.
ROZ	Identificarea pozițiilor distanțierelor nr. 4; nu indică găuri.
BATERIE	Reper dedicat fără bulină; decupaj cu carota din partea superioară.

STG/DR: alegeți poziția cuvei privind de sus, din partea frontală. Cu corpul întors, configurația apare în oglindă. Pentru baterie și contrablat se execută numai reperele orientării alese.

Găuri mov după configurație

- **Consolă:** numai punctele posterioare corespunzătoare orientării alese.
- **Consolă + două picioare:** punctele posterioare pentru consolă, plus punctele mov frontale opuse pentru picioare.
- **Patru picioare:** toate cele patru poziții ale picioarelor, două frontale și două posterioare; nu toate marcajele indiferent de rol.

Regula „nu găuriți ambele orientări STG/DR” privește bateria și contrablatul. Nu anulează găurile mov frontale necesare picioarelor. Roz și roșu nu sunt repere de găurit la montajul individual.

3. Pregătire și găurire

01-03 | Despachetare și identificare

Așezați ambalajul pe o suprafață plană și stabilă. Extrageți corpul cu atenție și îndepărtați protecțiile de transport. Identificați cuva nr. 1, capacul nr. 2, contrablaturul nr. 3 și cele două distanțiere nr. 4.

Capacul este fixat în interior pentru transport: deșurubați manual piulițele, extrageți șuruburile prin culisare și scoateți capacul. Îndepărtați materialul alb de protecție. Păstrați prinderile ca piese de rezervă; nu mai sunt necesare montajului normal.

04-06 | Orientare, cuvă și bandă

Alegeți STG/DR și susținerea înainte de găurire. Slăbiți piulițele fluture ale celor patru cleme, eliberați clemele și scoateți temporar cuva. Păstrați toate prinderile pentru remontare.

Verificați continuitatea și curățenia benzii de etanșare aplicate pe HPL, în locașul cuvei. Folia rămâne pe bandă în timpul operațiilor care produc praf. Se îndepărtează numai înaintea așezării definitive a cuvei.



07-08 | Executarea găurilor

Executați găurile albastre și reperul bateriei numai pentru STG sau DR alese. Executați și găurile mov necesare susținerii, conform capitolului 2, cu burghiul Ø8 mm. Nu modificați pozițiile presetate.

Pentru baterie, perforați mai întâi reperul pregăurit. Carotați apoi **din partea superioară a blatului**, cu burghiul de centrare aliniat în gaura executată. Folosiți o bucată de lemn ca suport și avans moderat, fără apăsare agresivă. Curățați resturile și praful.

4. Contrablat, cuvă, scurgere și baterie


09-10 | Contrablat și distanțiere

Poziționați contrablatul nr. 3 în spate, conform STG/DR. Aliniați găurile și montați șuruburile și piulițele din puna albastră. Pentru consolă, verificați poziția și strângeți ferm. Pentru patru picioare, păstrați posibilitatea de aliniere finală după montarea picioarelor.

Consolă și consolă + două picioare: îndepărtați folia benzii de pe piesele nr. 4; așezați distanțierele în spatele contrablatului, în locașurile presetate marcate roz, și presați. Banda le menține în poziție și permite trecerea șuruburilor. **Patru picioare:** piesele nr. 4 nu se folosesc.

11-12 | Remontarea și fixarea cuvei

După curățarea zonei, îndepărtați folia de pe banda de etanșare. Așezați cuva uniform în locaș, în orientarea aleasă, și presați pe contur. Poziționați cele patru cleme în locașurile lor și strângeți ferm, cu mâna, piulițele fluture. Verificați așezarea uniformă.

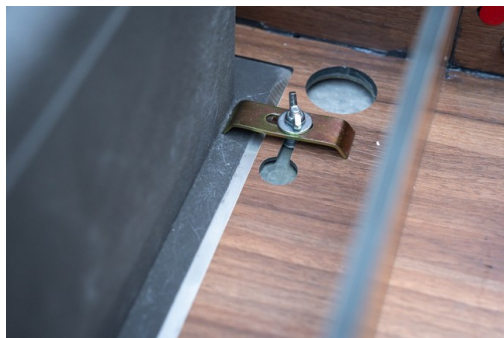

13-14 | Scurgere și baterie

Montați ventilul de scurgere și garniturile aferente în orificiul cuvei. Fixați ventilul prin șurubul central; montați preaplinul și sifonul conform kitului. Nu tensionați conductele și verificați ordinea garniturilor.


Introduceți bateria în gaura executată, montați garnitura și prinderile proprii. Racordați alimentarea conform instrucțiunilor producătorului bateriei. Bateria nu este inclusă în modulul standard. Păstrați racordurile accesibile pentru verificare.

5. Montaj în consolă și cu două picioare

A | Montaj suspendat în consolă

Consolele din aluminiu sunt premontate și nu necesită demontare pentru instalarea obișnuită. Folosiți punctele mov posterioare ale configurației alese. Distanțierele nr. 4 rămân în pozițiile presetate din spatele contrablatului.

Poziționați ansamblul pe suportul ales și ancorați prin punctele prevăzute, utilizând consolele și elemente compatibile cu materialul și starea peretelui. Șuruburile trec prin distanțiere. Diblurile incluse nu se folosesc pe suporturi incompatibile. Verificați stabilitatea înainte de racordare și utilizare.

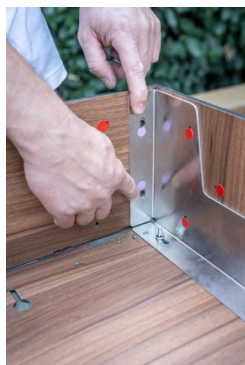

B | Consolă + două picioare frontale


Se păstrează fixarea posterioară în consolă și distanțierele nr. 4. Se adaugă un set MKS-1100-LEGS; picioarele nu înlocuiesc ancorarea din spate.

1. Identificați piciorul stâng și cel drept și poziționați-le în colțurile frontale.
2. Introduceți șuruburile premontate prin găurile mov frontale Ø8 mm, opuse punctelor de consolă. Picioarele se autocentrează în colț.
3. Strângeți ferm piulițele M6 tip fluture.
4. Reglați tălpile filetate până când ambele picioare au sprijin stabil.
5. Verificați și ancorarea posterioară, poziția contrablatului și stabilitatea întregului modul.



6. Montaj independent pe patru picioare

Sunt necesare **două seturi MKS-1100-LEGS**: patru picioare și patru tălpi reglabile. Se folosesc cele patru poziții mov ale picioarelor, cu găuri Ø8 mm, două în față și două în spate.

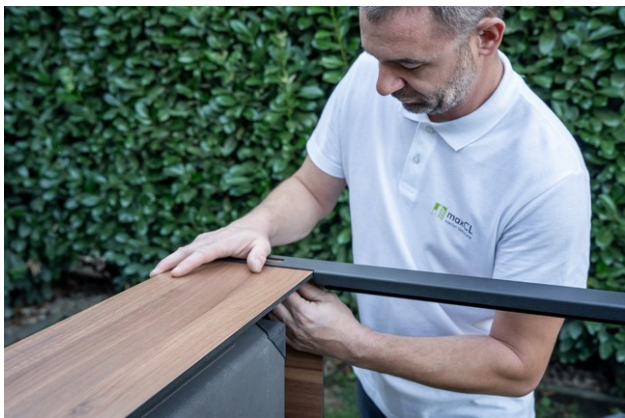

16 | Fixarea picioarelor

1. Poziționați primul picior la colțul aferent.
2. Introduceți șuruburile premontate prin găurile executate și permiteți autocentrarea.
3. Strângeți ferm piulițele M6 tip fluture.
4. Repetați pentru toate cele patru colțuri.
5. Reglați tălpile filetate astfel încât toate cele patru picioare să se sprijine stabil.

Alinierea finală a contrablatului

Dacă poziția nu este corectă, slăbiți prinderile contrablatului și păstrați-le lejer. După poziționarea picioarelor, așezați contrablatul perpendicular pe blat, aliniat cu zonele superioare ale picioarelor. Verificați poziția, apoi strângeți definitiv prinderile.

Distanțierele nr. 4 și diblurile de perete nu se utilizează. Consolele livrate premontate nu au rol de ancorare în această variantă; manualul nu cere demontarea lor. Modulul se sprijină pe pardoseală și nu necesită fixare la perete.



7. Verificare, utilizare și service

15 și 17 | Capac și verificare finală

Verificați contrablatul, cuva și clemele, bateria, ancorarea și/sau picioarele și reglajul tălpilor. După racordarea alimentării și evacuării, verificați etanșeitatea ventilului, preaplinului, sifonului și racordurilor. Remediați orice pierdere înainte de folosire și repetați proba. Așezați capacul nr. 2 în locașul prevăzut.

Utilizare și capac

Mențineți scurgerea și preaplinul libere. Nu vă așezați și nu urcați pe produs. Nu mutați modulul încărcat sau racordat. Ridicați capacul cu ambele mâini și păstrați-l pe un suport stabil. Evitați loviturile, focul deschis și obiectele foarte fierbinți.

Exclusiv planeitatea capacului poate prezenta variații ușoare, ocazionale sau reversibile, influențate de depozitare, poziționare, temperatură, climă ori utilizare. Dacă funcționalitatea și rezistența nu sunt afectate, aceste variații ușoare nu constituie defect. Precizarea nu exclude defectele reale de material sau fabricație și nu restrânge drepturile legale ale consumatorului.

Versoul capacului poate fi utilizat ca suprafață de tăiere sau tocător. Zgârieturile și urmele produse prin această utilizare sunt urme normale de folosire. Rezistența, culoarea și finisajul nu sunt excluse în bloc de la evaluarea unei neconformități.

Întreținere și iernare

HPL: apă caldă, detergent neutru și lavetă moale; clătire și ștergere. Inox: detergent neutru, burete moale, clătire și uscare. Evitați abrazivii, bureții metalici și substanțele corozive. Verificați periodic fixările, racordurile și picioarele.

La risc de îngheț, opriți alimentarea și goliți conductele, bateria, sifonul și racordurile. Nu forțați componentele înghețate. La repunere, verificați stabilitatea și repetați proba de etanșeitate.

Oprire și service

Dacă apar instabilitate, fisuri, muchii desprinse sau scurgeri, opriți utilizarea, limitați alimentarea cu apă și solicitați evaluare. Pentru service transmiteți codul, seria/lotul, dovada achiziției, descrierea și fotografii relevante la office@maxcl.ro | 0770 411 264 | maxcl.ro.

Conectarea la alte module folosește exclusiv găurile roșii și ghidul modular dedicat. Păstrați instrucțiunile producătorilor bateriei și accesoriilor instalației.