

QUICK STEP

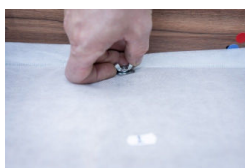
FOAIE DE MONTAJ RAPID | MONTARE ÎN CONSOLĂ

Urmați pașii în ordine, de la stânga la dreapta, pe fiecare rând.

ÎNAINTE DE GĂURIRE: alegeți STG sau DR. Executați numai găurile părții alese. Nu găuriți ambele părți. Marcajele roșii nu se găuresc la montajul standard.

- **ALBASTRU** Contrablat
● **ROZ** Distanțiere; fără găurire

- **MOV** Consolă: Ø8 mm
● **ROȘU** Doar montaj modular

1 DESPACHETAȚI

Scoateți protecțiile. Eliberați capacul HPL (nr. 2): deșurubați manual piulițele, culsați șuruburile și scoateți capacul. Păstrați prinderile ca rezervă. Identificați piesele nr. 1-4 și accesoriile.

Manual: pct. 1-3

2 ALEGEȚI STG / DR

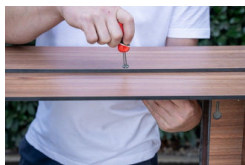
Alegeți poziția cuvei privind de sus, din fața produsului. Slăbiți piulițele fluture, eliberați cele 4 cleme și scoateți cuva. Verificați banda de etanșare; păstrați folia de protecție.

Manual: pct. 4-6

3 EXECUTAȚI GĂURILE

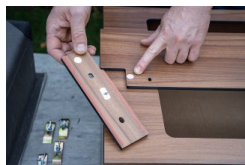
Găuriți numai reperele STG/DR alese: albastru (contrablat), mov (consolă; Ø8 mm recomandat). Baterie: perforați reperul, apoi carotați din partea superioară. Folosiți suport din lemn și avans moderat.

Manual: pct. 7-8

4 FIXAȚI CONTRABLATUL

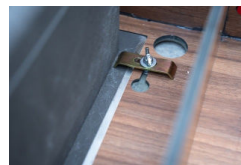
Poziționați panoul antistrop (nr. 3) în spate, în orientarea aleasă. Aliniați găurile și montați șuruburile și piulițele din puna albastră. Strângeți ferm și verificați poziția panoului.

Manual: pct. 9

5 APLICAȚI DISTANȚIERELE

La cele 2 piese nr. 4, îndepărtați folia benzii adezive. Așezați-le în spatele contrablatului, în pozițiile presetate cu marcaje roz. Presați pentru fixare. Banda le menține în poziție la montaj.

Manual: pct. 10 și 16

6 REMONTAȚI CUA

Îndepărtați folia benzii de etanșare. Așezați cuva conform STG/DR și presați uniform pe contur. Repoziționați cele 4 cleme metalice și strângeți ferm piulițele fluture. Verificați așezarea cuvei.

Manual: pct. 11-12

7 SCURGERE ȘI BATERIE

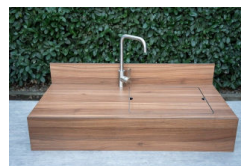
Montați ventilul și garniturile; strângeți șurubul central. Montați preaplinul și sifonul. Fixați bateria cu garnitura și prinderile proprii, conform instrucțiunilor producătorului. Bateria nu este inclusă.

Manual: pct. 13-14

8 ANCORAȚI ANSAMBLUL

Consolele sunt montate din fabrică. Poziționați ansamblul și ancorează prin punctele prevăzute, cu șuruburile trecând prin distanțiere. Folosiți diblurile incluse numai pe suport compatibil; altfel, prinderi adecvate suportului.

Manual: pct. 16

9 VERIFICAȚI ȘI ÎNCHIDEȚI

Verificați fixarea contrablatului, cuvei și bateriei, precum și stabilitatea ansamblului. După racordarea alimentării și evacuării, verificați etanșeitățile tuturor îmbinărilor. Așezați capacul HPL (nr. 2) în locaș.

Manual: pct. 15 și 17

Pregătiți: mașina de găurit. Burghiul Ø8 mm, carota și șurubelnița sunt incluse.

Reper piese: 1 - cuvă inox; 2 - capac HPL; 3 - contrablat; 4 - două distanțiere.