

QUICK STEP

CONSOLĂ + DOUĂ PICIOARE FRONTALE

Parcurgeți pașii în ordine, de la stânga la dreapta, pe fiecare rând.

STG/DR: cuvă, baterie și contrablat. MOV: consolă în spate + picioare frontale Ø8 mm.

ROȘU: nu găuriți la montaj individual. ROZ: identificare distanțiere, fără găurire.

● **ALBASTRU** Contrablat

● **MOV**


Consolă / picioare

● **ROZ** Distanțiere în spate

● **ROȘU**

Doar montaj modular

1 DESPACHETAȚI

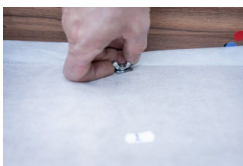

Scoateți protecțiile. Eliberați capacul nr. 2: deșurubați piulițele și culisați șuruburile. Păstrați prinderile ca rezervă. Pregătiți piesele și un set MKS-1100-LEGS.

Manual: Pct. 1-3 + accesoriu LEGS

2 ALEGEȚI STG / DR



Priviți de sus, din fața produsului, și alegeți poziția cuvei. Slăbiți piulițele fluture, eliberați cele 4 cleme și scoateți cuva. Verificați banda; păstrați folia de protecție.

Manual: Pct. 4-6


3 EXECUTAȚI GĂURILE



Albastru și baterie: numai orientarea aleasă. Mov: punctele posterioare pentru consolă plus cele frontale pentru picioare, Ø8 mm. Bateria se carotează de sus, după perforarea reperului. Lucrați moderat, cu suport din lemn.

Manual: Pct. 7-8

4 CONTRABLAT ȘI NR. 4

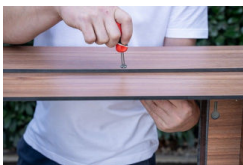

Fixați contrablatul nr. 3 cu accesoriile din punga albastră. La distanțierele nr. 4, îndepărtați folia și presați-le în pozițiile roz din spatele contrablatului. Se păstrează la fixarea posterioară.

Manual: Pct. 9-10


5 MONTAȚI PICIOARELE



Așezați piciorul STG și DR în colțurile frontale. Introduceți șuruburile premontate prin găurile mov; picioarele se autocentrează. Strângeți ferm piulițele M6 fluture. Reglați tălpile filetate pentru sprijin stabil.

Manual: Pct. 16 + accesoriu LEGS

6 REMONTAȚI CUVA

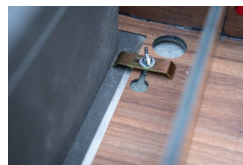

Îndepărtați folia benzii de etanșare. Așezați cuva în orientarea aleasă și presați uniform. Poziționați cele 4 cleme și strângeți ferm, cu mâna, piulițele fluture. Verificați așezarea cuvei.

Manual: Pct. 11-12

7 SCURGERE ȘI BATERIE



Montați ventilul și garniturile; strângeți șurubul central. Montați preaplinul și sifonul. Fixați și racordați bateria conform instrucțiunilor producătorului. Bateria nu este inclusă în modulul standard.

Manual: Pct. 13-14


8 ANCORAȚI ÎN SPATE



Fixați posterior modulul prin consolele premontate, cu șuruburile trecând prin distanțierele nr. 4. Alegeți ancore compatibile cu suportul. Verificați ancorarea și sprijinul picioarelor; fixarea din spate este obligatorie.

Manual: Pct. 16

9 VERIFICAȚI ȘI ÎNCHIDEȚI

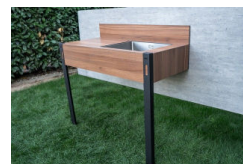

Verificați fixarea contrablatului, cuvei, bateriei și picioarelor. Racordați alimentarea și evacuarea, apoi verificați etanșeitățile tuturor îmbinărilor. Așezați capacul HPL nr. 2 în locul prevăzut.

Manual: Pct. 15 și 17

Accesorii: 1 set MKS-1100-LEGS, achiziționat separat.

Distanțiere nr. 4: necesare. Ancorare posterioară obligatorie.