

QUICK STEP

MONTAJ INDEPENDENT PE PATRU PICIOARE

Parcurgeți pașii în ordine, de la stânga la dreapta, pe fiecare rând.

STG/DR: cuvă, baterie și contrablat. MOV: Ø8 mm la toate cele patru poziții ale picioarelor.

ROȘU: nu găuriți la montaj individual. ROZ: identificare distanțiere, fără găurire.

ALBASTRU Contrablat

MOV


4 picioare: Ø8 mm

ROZ Nr. 4 nu se folosesc

ROȘU

Doar montaj modular

1 DESPACHETAȚI

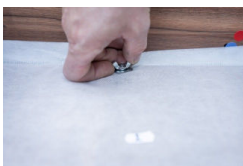

Scoateți protecțiile. Eliberați capacul nr. 2: desurubați piulițele și culisați șuruburile. Păstrați prinderile ca rezervă. Pregătiți piesele și două seturi MKS-1100-LEGS.

Manual: Pct. 1-3 + accesoriu LEGS

2 ALEGEȚI STG / DR



Priviți de sus, din fața produsului, și alegeți poziția cuvei. Slăbiți piulițele fluture, eliberați cele 4 cleme și scoateți cuva. Verificați banda; păstrați folia de protecție.

Manual: Pct. 4-6


3 EXECUTAȚI GĂURILE



Albastru și baterie: numai STG/DR alese. Mov: toate cele 4 poziții pentru picioare, Ø8 mm. Bateria se carotează de sus, după perforarea reperului. Lucrați moderat, cu suport din lemn. Curățați praful.

Manual: Pct. 7-8

4 PRINDEȚI CONTRABLATUL

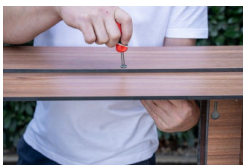

Poziționați contrablatul nr. 3 și prindeți-l cu accesoriile din punga albastră. Păstrați posibilitatea de aliniere după montarea picioarelor. Distanțierele nr. 4 nu se utilizează în această configurație.

Manual: Pct. 9-10


5 MONTAȚI PICIOARELE



Repetăți montajul la toate cele 4 colțuri. Introduceți șuruburile premontate prin găurile mov; picioarele se autocentrează. Strângeți ferm piulițele M6 fluture. Reglați tălpile filetate pentru sprijin stabil.

Manual: Pct. 16 + accesoriu LEGS

6 REMONTAȚI CUVA

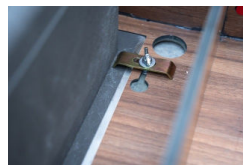

Îndepărtați folia benzii de etanșare. Așezați cuva în orientarea aleasă și presați uniform. Poziționați cele 4 cleme și strângeți ferm, cu mâna, piulițele fluture. Verificați așezarea cuvei.

Manual: Pct. 11-12


7 SCURGERE ȘI BATERIE



Montați ventilul și garniturile; strângeți șurubul central. Montați preaplinul și sifonul. Fixați și racordați bateria conform instrucțiunilor producătorului. Bateria nu este inclusă în modulul standard.

Manual: Pct. 13-14

8 ALINIȚI CONTRABLATUL

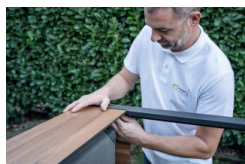

Dacă este necesar, slăbiți prinderile contrablatului. Aliniați-l perpendicular pe blat, cu zonele superioare ale picioarelor; strângeți definitiv. Verificați nivelul și contactul tuturor tălpilor. Nu este necesară fixarea la perete.

Manual: Pct. 16

9 VERIFICAȚI ȘI ÎNCHIDEȚI



Verificați fixarea contrablatului, cuvei, bateriei și picioarelor. Racordați alimentarea și evacuarea, apoi verificați etanșeitățile tuturor îmbinărilor. Așezați capacul HPL nr. 2 în locul prevăzut.

Manual: Pct. 15 și 17

Accesorii: 2 seturi MKS-1100-LEGS, achiziționate separat.

Distanțiere nr. 4 și dibluri de perete: nu se utilizează.