


Marcaje și poziții de montaj

MKS-1100 SINK | Reper vizual pentru găurile presetate

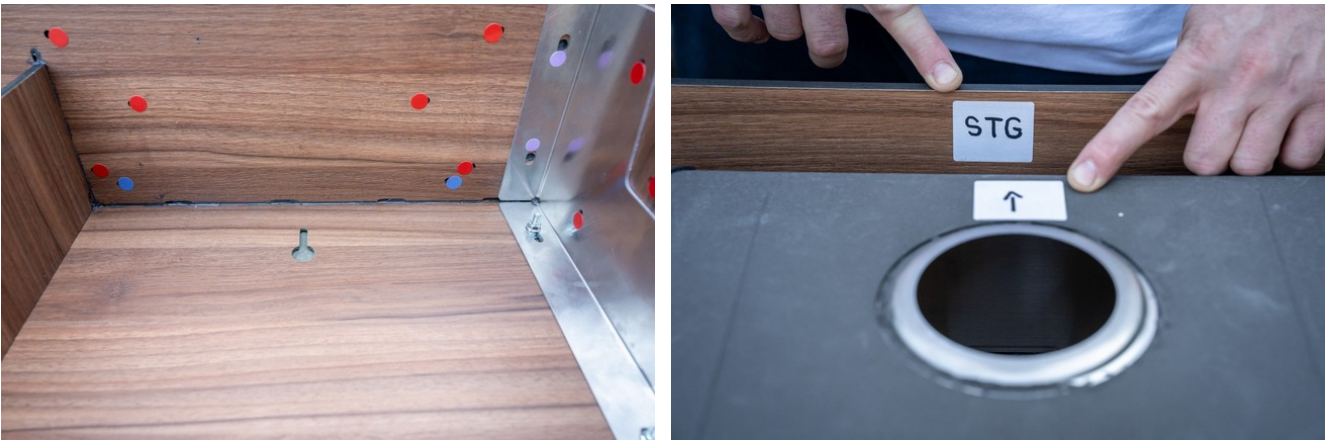

Marcaj	Utilizare
ROȘU	Numai conectare modulară; nu se găurește la montaj individual.
ALBASTRU	Fixarea contrablatului, pe orientarea STG/DR aleasă.
MOV	Susținere: consolă și/sau picioare, după configurație; Ø8 mm conform manualelor actuale.
ROZ	Identificarea pozițiilor distanțierelor nr. 4; nu indică găuri.
BATERIE	Reper dedicat fără bulină; decupaj cu carota din partea superioară.

Selecția găurilor mov

Configurație	Poziții folosite
Consolă	Punctele posterioare ale orientării alese.
Consolă + 2 frontale	Punctele posterioare + punctele frontale opuse pentru picioare.
4 picioare	Pozițiile celor patru picioare, două în față și două în spate.

Baterie: reperul ales se perforează, apoi se carotează din partea superioară, cu avans moderat și suport din lemn. Nu transferați poziții din imagine: folosiți reperele fizice ale produsului.

Planșa explică pozițiile și marcajele. Nu este șablon de găurire la scară și nu conține cote de execuție nevalidate. Pentru modificări de poziție este necesară instrucțiunea tehnică aferentă.